

Actualizar firmware en equipos de la serie ONE

Ref: D-0016224-ES-r02



1 Descripción


En este handbook se describe como realizar la actualización de Firmware en los equipos de la gama ONE.

2 Pendrive

Es necesario una memoria USB que tenga un formato FAT32, partición primaria.


El fichero de actualización que puede encontrarlo en la pagina web de Soporte, debe estar ubicado en el directorio raíz del USB y llamarse fw.bin o update.bin.

Una vez comprobado esto, inserte el pendrive en la ranura del USB que se muestra en la imagen.

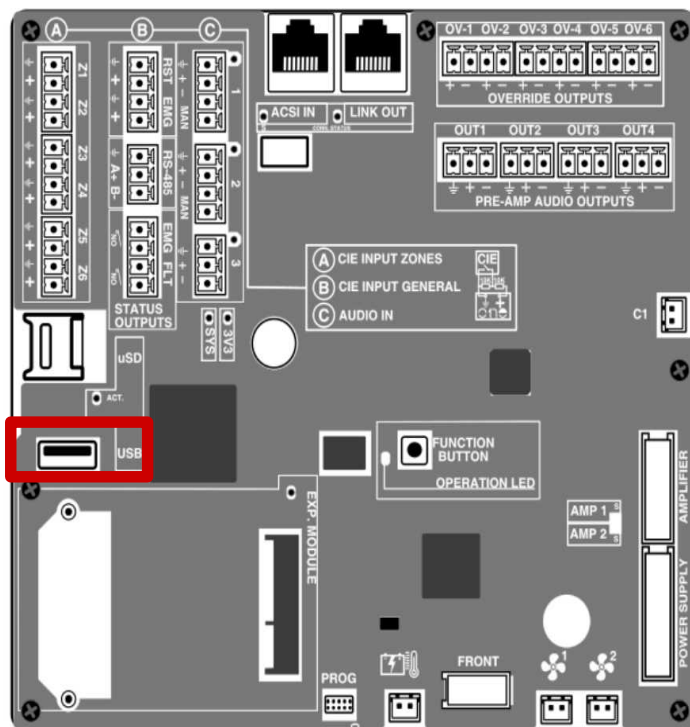

3 Actualizar Firmware

Desde el control frontal de ONE, en el apartado Sys Monitor; deberá navegar entre el menú con las flechas del cursor y para entrar en cada submenú, pulsar el botón central para aceptar.

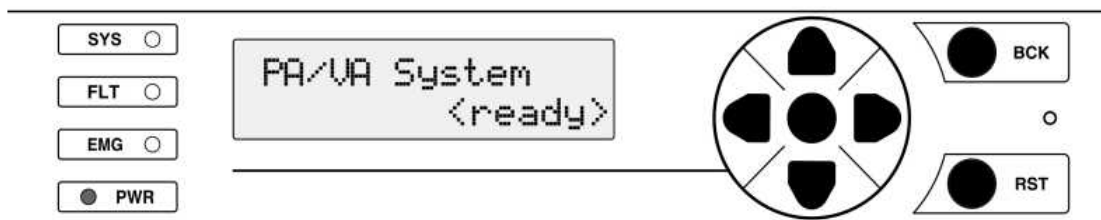

La ruta para descargar los logs es:

- Configuration → Device → Fw update

El equipo se actualizará y se reiniciará de forma automática..

NOTA: Estos pasos están descritos para la versión de firmware v02.00.02.00.0. En otras versión de firmware, los submenús pueden encontrarse en otra raíz.